Einbauanleitung

AB-F Einbaulautsprecher

werden unter Verwendung hochwertiger Materialien mit Sorgfalt gefertigt. Sie werden in der Endkontrolle einzeln auf einwandfreie Beschaffenheit und Funktion getestet. AB-F Einbaulautsprecher sind vorgesehen für eine Materialstärke von 8-30 mm. Für problemlosen Einbau bitte die folgenden Einbauschritte beachten.

Einbauöffnung

AB 140 F Polar®HE	Ø =	126 mm
AB 140 FQ Polar®HE	□ =	126 × 126 mm
AB 200 F Polar®	Ø =	176 mm
AB 200 FQ Polar®	□ =	176 × 176 mm
AB 200 F Polar® HE	Ø =	176 mm
AB 200 FQ Polar® HE	□ =	176 × 176 mm
AB 200 F Sub	Ø =	176 mm
AB 200 FQ Sub	□ =	176 × 176 mm
AB 300 FR Polar® HE	▭ =	342 × 176 mm
AB 300 FR Sub	▭ =	342 × 176 mm

Einbautiefe

AB 140 F - Alle Modelle	t =	72 mm
AB 200 F - Alle Modelle	t =	102 mm
AB 300 F - Alle Modelle	t =	102 mm

AB-F Einbau

1. Einbauöffnung schneiden

Quadratische Öffnung anzeichnen und dann ausschneiden. Vor dem Einbau des Lautsprechers das Maß der Einbauöffnung kontrollieren!

Siehe Einbauöffnung

Runde Öffnung mit dem AB Kreisschneider 38-202 ausschneiden.

Siehe Einbauöffnung

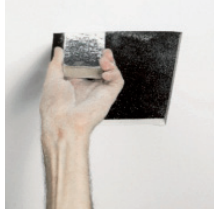

2. Ränder schleifen und säubern

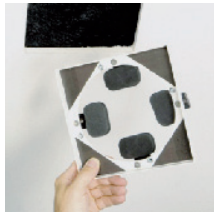

3. Einbaurahmen einsetzen

Montagefüße nach innen drehen und Rahmen einführen. Hinter der Öffnung die Montagefüße wieder nach aussen drehen.

4. Einbaurahmen verschrauben

Mit Schnellbauschrauben von vorne die Montagefüße mit der Rigipsplatte verschrauben. Hierbei darauf achten, dass die Montagefüße plan aufliegen, damit sich der Einbaurahmen nicht verzieht.

5. Einbaurahmen mit den Inbus-Einstellschrauben flächenbündig ausrichten

6. Rand verspachteln, schleifen und streichen

Spachtelmasse innerhalb des Einbaurahmens unbedingt entfernen, sonst kann das Frontgitter später nicht eingesetzt werden.

7. Anschlussbox anschließen

Lautsprecherkabel mit den Schraubklemmen der AB-Anschlussbox verbinden. Auf Richtige Polung achten!

Rot = + **Schwarz = -** Anschlussbox im Einbauhohlraum verstauen.

8. Lautsprecherchassis anstecken, einsetzen und verschrauben

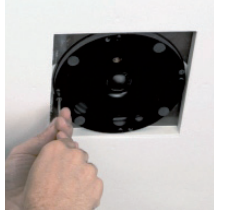

9. Gitter einsetzen

Das Gitter vorsichtig erst auf einer Seite in der Öffnung ansetzen und dann langsam aufsetzen.

10. Gitter herausnehmen

Das magnetische AB-F Tool an einer Ecke flach am Frontgitter ansetzen und das Gitter abheben, herausklappen und mit der Hand entfernen.

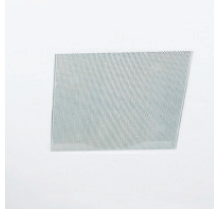

11. Gitterhöhe einsstellen

Bei Bedarf können die Haltemagnete der Polarscheibe durch Drehung in der Höhe verstellt werden, um die Gitterposition flächenbündig einzustellen.

Zubehör

AB-F Tool

Magnet-Halter zum Herausnehmen des AB-F Gitters.

Weiteres Zubehör, wie Einbaugehäuse für Spezial-Einbau bei offenen Decken oder Wandeinbau bieten wir auf Wunsch gerne mit an. Besuchen Sie auch unsere Website *www.ab-lautsprecher.de*

Beschädigungen aufgrund unsachgemäßer Handhabung können nicht als Garantiefall anerkannt werden.

A&B Lautsprecher
Christian Bayer GmbH
Maria-Eich-Straße 53
82166 Gräfelfing

Telefon +49 89 8205511
Fax +49 89 8205521
c.bayer@ab-lautsprecher.de
www.ab-lautsprecher.de

Servicehotline 0172 8505481

Einbauanleitung

AB-F Einbaulautsprecher

Absolute Leistung in puncto Tonqualität.
Handwerk in Form und Funktion.